

A HERRINGBONE BURKOLAT LERAKÁSA

A FusionCORE+ herringbone (halszálka mintás) padlólapokat, klikkes (ragasztás nélküli) un. úsztatott padlóként lehet lefektetni. Minden egyes burkolat BioGuard antibakteriális alátéttel van ellátva, amely zajszigetelést biztosít. A dilatációs hézag biztosítása érdekében használjon távtartókat: 5 mm-es hézagot kell hagyni minden oldalon, amennyiben a padló hossza vagy szélessége nem haladja meg az 5 métert. Ennél hosszabb vagy szélesebb padlómeret esetén minden további méter után 1 mm-t kell hozzáadni a hézaghoz. A maximális padlómeret dilatációs hézag nélkül 12 x 8 méter lehet.

FONTOS MEGJEGYZÉS: A Halszálka mintás padló fektetése során nagyobb a vágási hulladék, mint a hagyományos mintázatú padló lerakásakor. Ezért 10%-kal több lapot vásároljon, mint amennyire normál esetben szükség lenne.

A PADLÓ FEKTETÉSE ELŐTT:

- A FusionCORE+ vinylpadlóburkolat kizárólag beltéri használatra alkalmas, és fűtött helyiségben kell tárolni és telepíteni.
- A lapokat legalább 48 órán keresztül szobahőmérsékleten (18°C–24°C) kell hagyni a telepítés előtt.
- A padló alkalmas melegvízes padlófűtés fölé történő telepítésre, azonban a felületi hőmérséklet nem haladhatja meg a 27°C-ot.
- A lapokat ne tegye ki tartósan magas hőmérsékletnek – például télikertbe történő telepítés nem ajánlott.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

Szükséges eszközök:

- világos színű gumikalapács
- derékszög
- mérőszalag
- víz mérték
- fűrész vagy sniccer
- ceruza
- padlóillesztő blokk

Aljzat előkészítése:

- Az aljzat legyen síma, száraz, teherbíró, por- és szennyeződésmentes.
- Az egyenetlenségek nem haladhatják meg a 2 mm-t 1 méter hosszón – az aljzatot minden esetben ki kell egyenlíteni.

Telepítés előtt:

- Ellenőrizze a lapokat látható hibák szempontjából. A hibás lapokat nem szabad lefektetni – lefektetés után a gyártó utólagos reklamációt nem fogad el.
- A lapokat derékszöggel és fűrészsel vagy sniccerrel lehet méretre vágni – karcolja meg a vágási vonalat, majd törje el a lapot a karcolási vonal mentén.

KATTINTÓS ILLESZTÉS

- Minden Halszálka lap négy oldalán kattintós illesztés található.
- Az egyik lap nyelvét 20–30 fokos szögben illeszse a másik lap hornyába, majd óvatosan mozgassa le-fel, amíg be nem pattan.
- A lap rövid vége emelés nélkül is illeszthető – ehhez használjon padlóillesztő blokkot.
- A Halszálka lapokat nem szabad egyetlen ütésre összeilleszteni – fokozatosan, finoman kell őket összeűtni a sérülések elkerülése érdekében.

A PADLÓ TELEPÍTÉSE:

- Először minden esetben helyezze el a 0,2 mm vastag PE fóliát párazáróként (csak ásványi aljzatok esetén) 30 cm átfedéssel, illesztéseit leragasztva, majd fokozatosan, ahogy folytatja a padló lerakását. Vágás előtt hagyja, hogy a fólia egy kicsit felfusson a falon, mielőtt levágja.

KEZDŐ HÁROMSZÖGEK (1–9. lépés)



A Halszálka minta kialakításához szükséges kezdő háromszögek megkönnyítik a padló egészének lefektetését.

HALSZÁLKA MINTA (10–15. lépés)

- A legszebb vizuális hatás érdekében a mintát a leghosszabb fal irányába, valamint a fény beesési irányával párhuzamosan érdemes fektetni.
- Mérje le a szoba szélességét, és jelölje ki a középvonalat az aljzaton (10. lépés).
- A minta központosításához húzzon egy munkavonalat 43 mm-rel jobbra a középvonaltól.
- A kezdő háromszögekkel indítson (11–12. ábra), majd folytassa a burkolást az útmutató szerint (13–15. ábra).
- Ügyeljen arra, hogy a Halszálka mintában lévő lapok végei illeszkedjenek egymáshoz, és a felület sima legyen.

Befejezés és karbantartás

A befejezéshez használjon a padlóhoz illő szegélyléceket. A padlólemezeket nedves ruhával tisztítsa. Egyszerű szennyeződések és por esetén használjon kemény padlófelületekre alkalmas porszívót, puha kefével, nedves ruhát vagy aktív szálal száraz felmosót. Soha ne tisztítsa a panelek felületét bútorápolóval, viasszal, lakkal, fehérítővel, súrolószivaccsal, súrolószerekkel vagy olyan tisztítószerekkel, amelyek fehérítőt vagy súrolóanyagot tartalmaznak. A gőztisztító használata ezekhez a padlókhöz nem ajánlott.

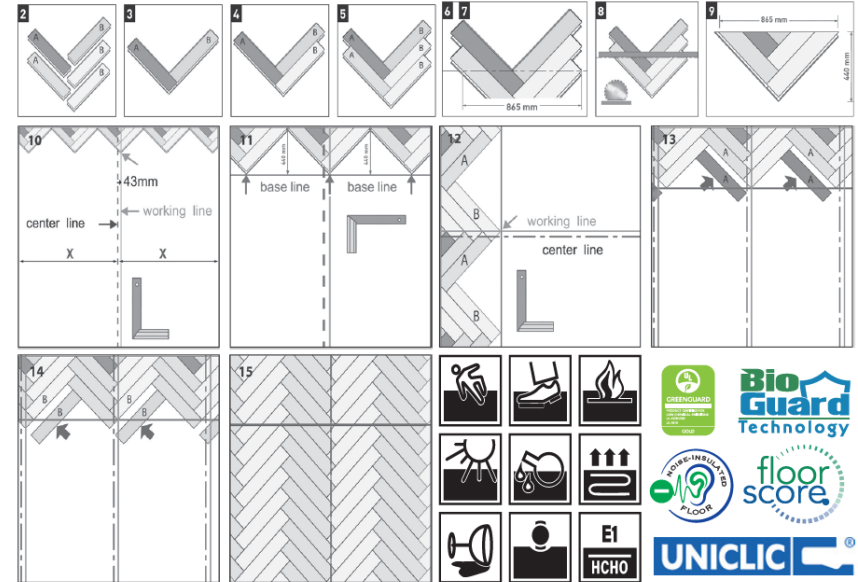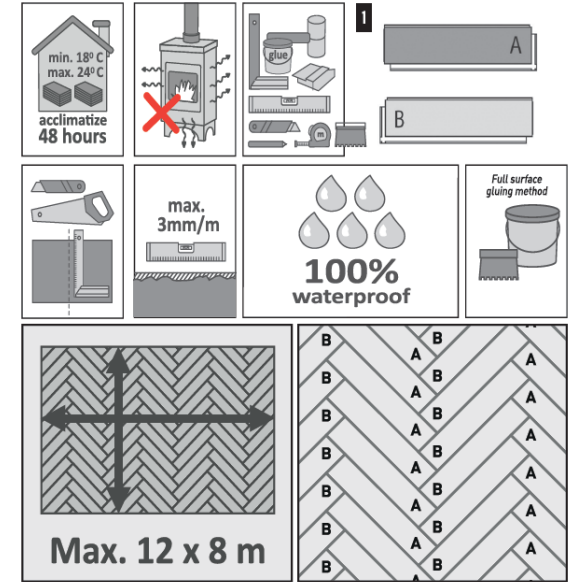

Does Not Contain Wood Particles



No Acclimation Needed



ISO 14001
ISO 9001



Pet Friendly

